



AVSTANDSBEREGNING

PLASSERING - STOLPEFRITT SKINNE


YTTERHJØRNE

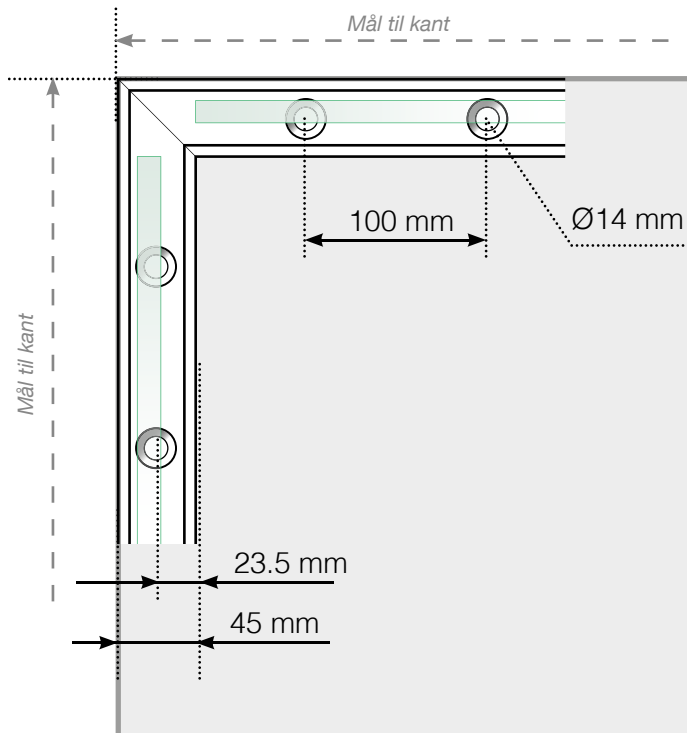


YTTERHJØRNE IKKE 90°

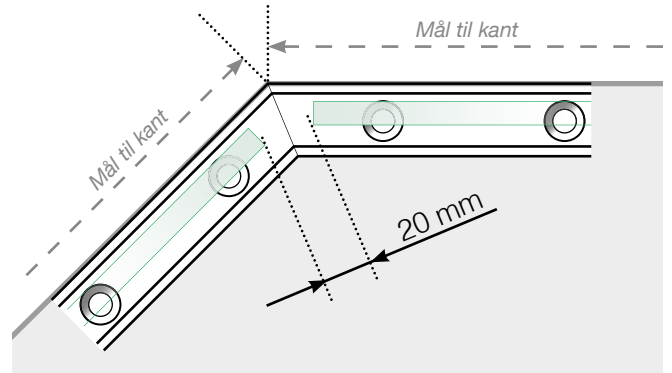

INNERHJØRNE IKKE 90°

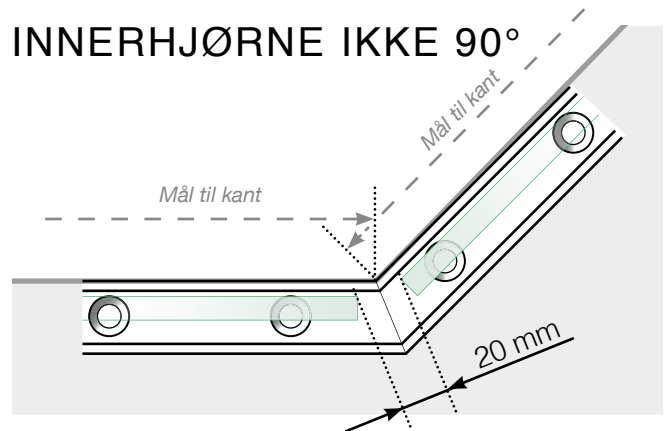


INNERHJØRNE

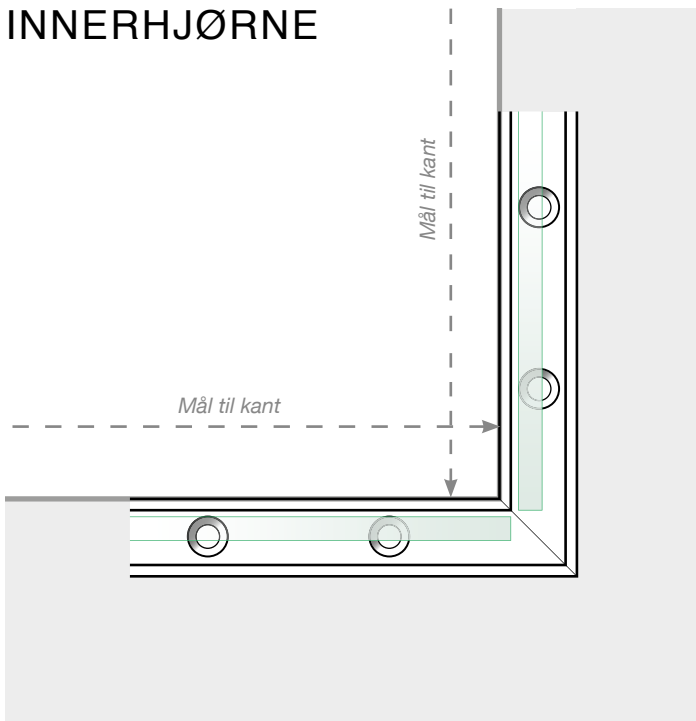

AVSLUTNING

Frittstående

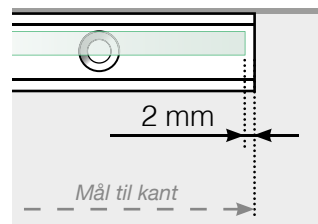

Ved vegg

