


# DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET OG OVERLIGGER  
I RUSTFRIT

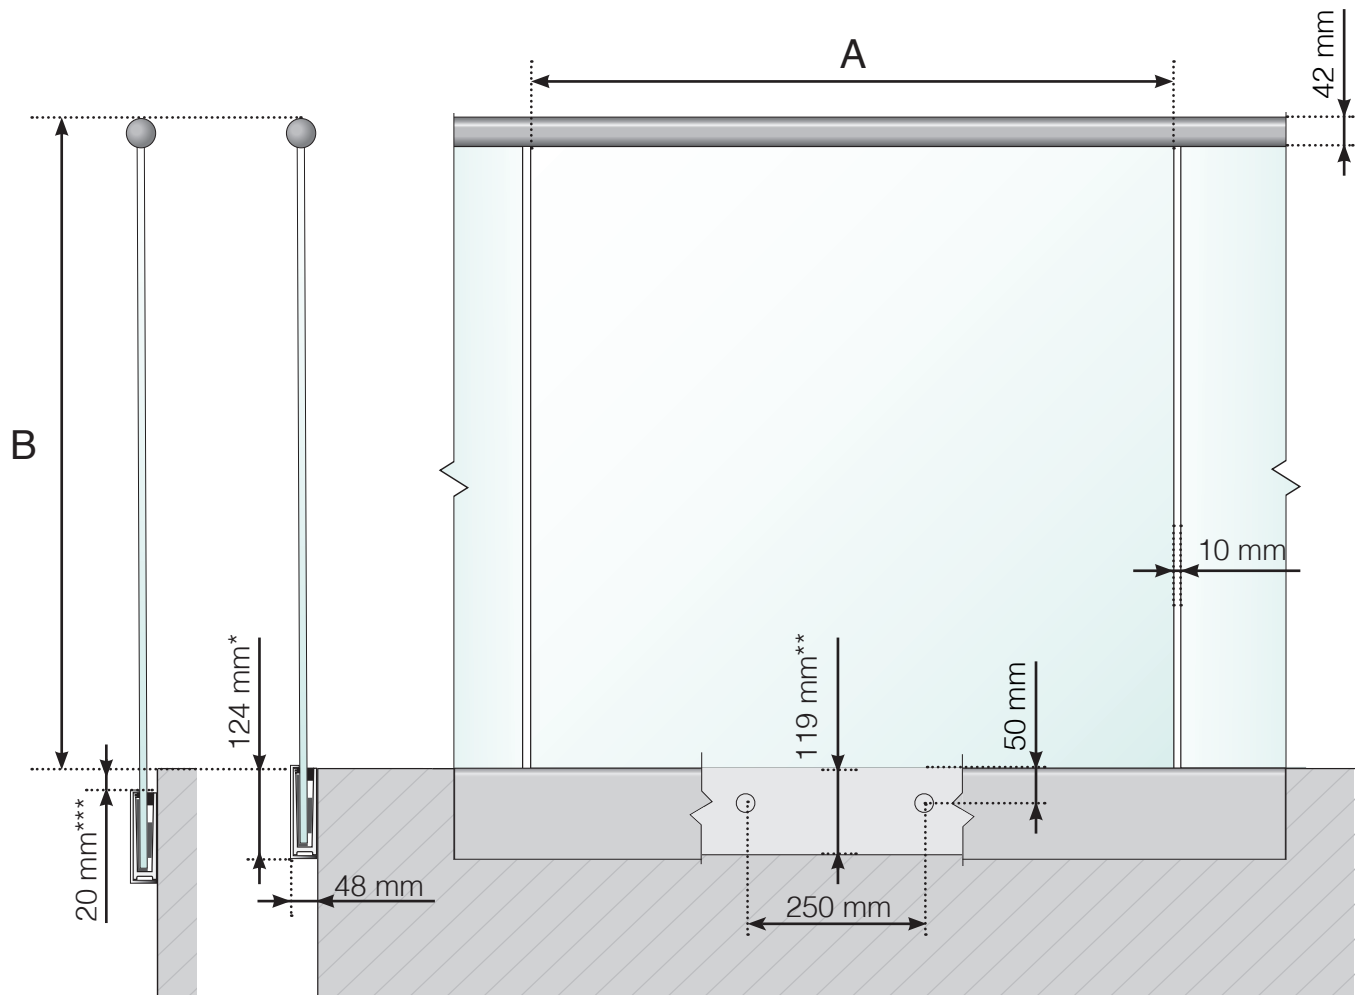

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

\* - Aluminiumsskinne

\*\* - Dækprofil

\*\*\* - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET OG  
OVERLIGGER I TRÆ

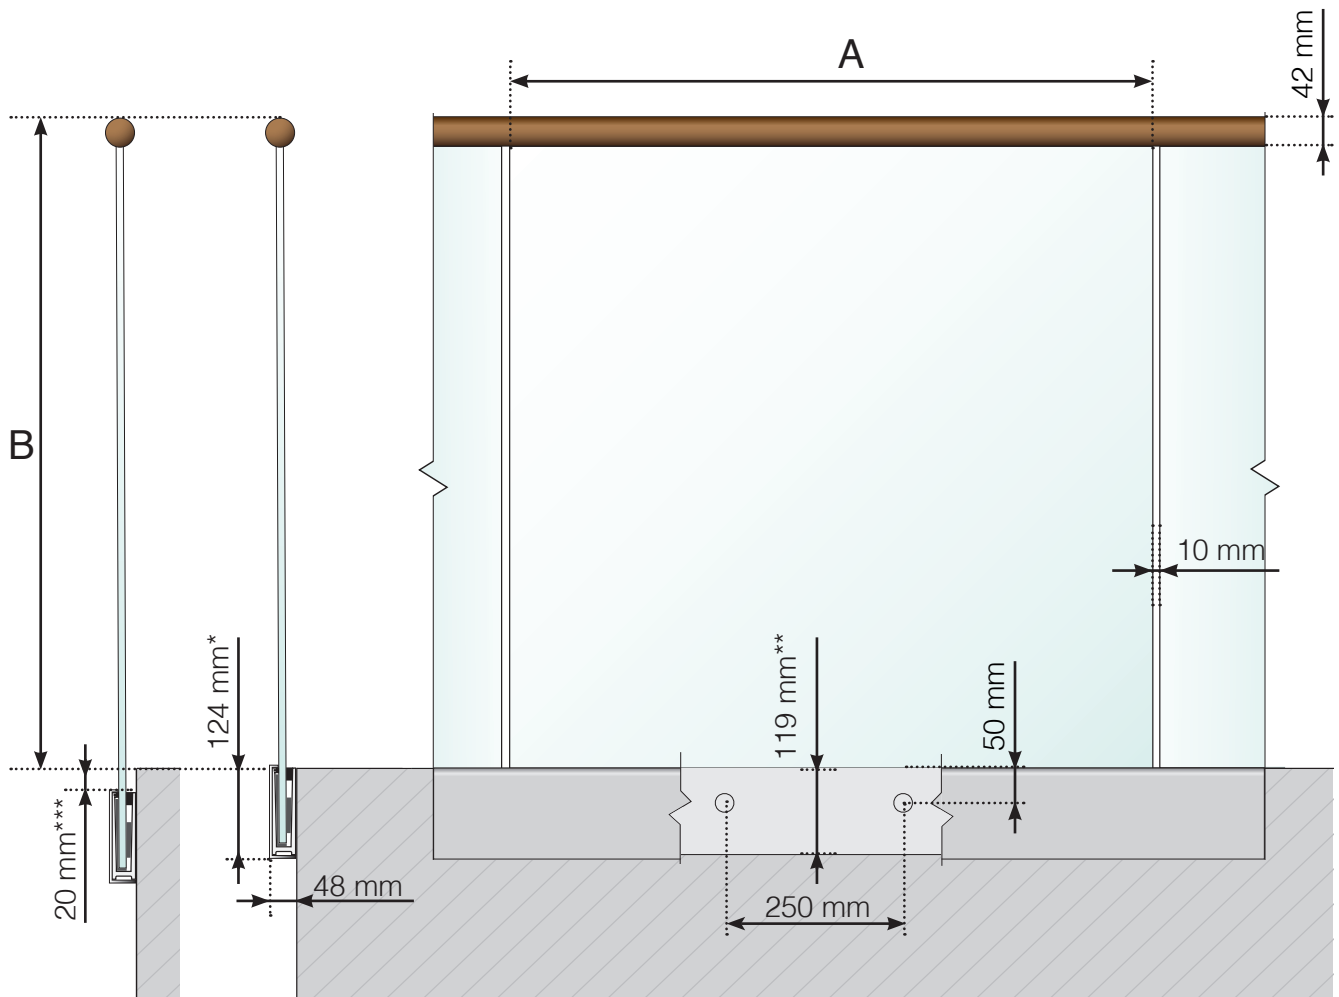

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

\* - Aluminiumsskinne

\*\* - Dækprofil

\*\*\* - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET OG OVERLIGGER I ALUMINIUM

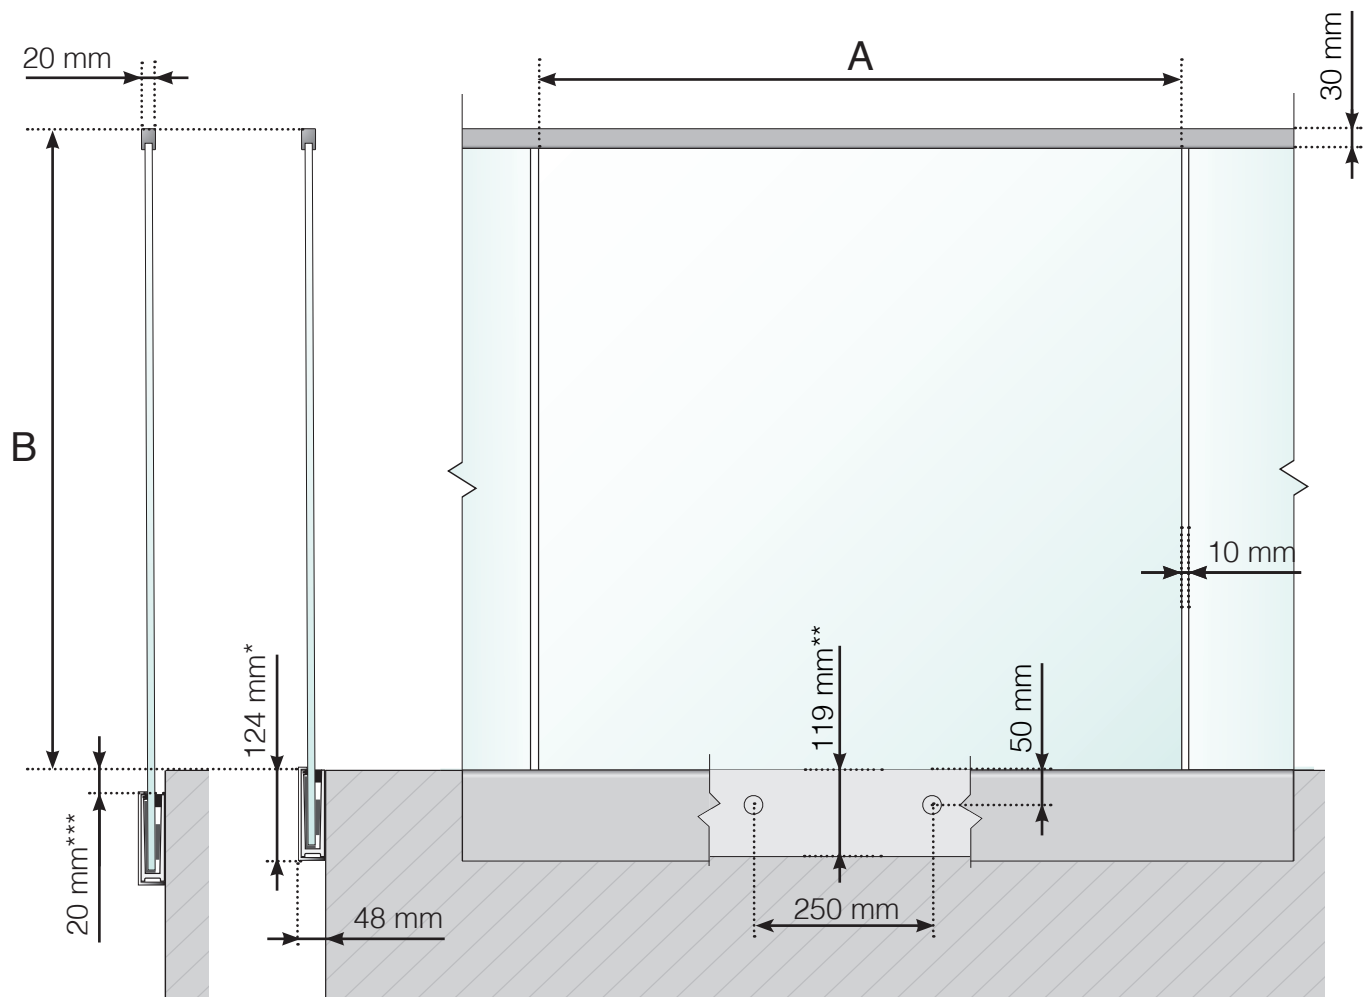

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

\* - Aluminiumsskinne

\*\* - Dækprofil

\*\*\* - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)


18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK

# DETALJEREDE MÅL

STOLPEFRIT GELÆNDER MED SKINNE SIDEMONTERET UDEN OVERLIGGER

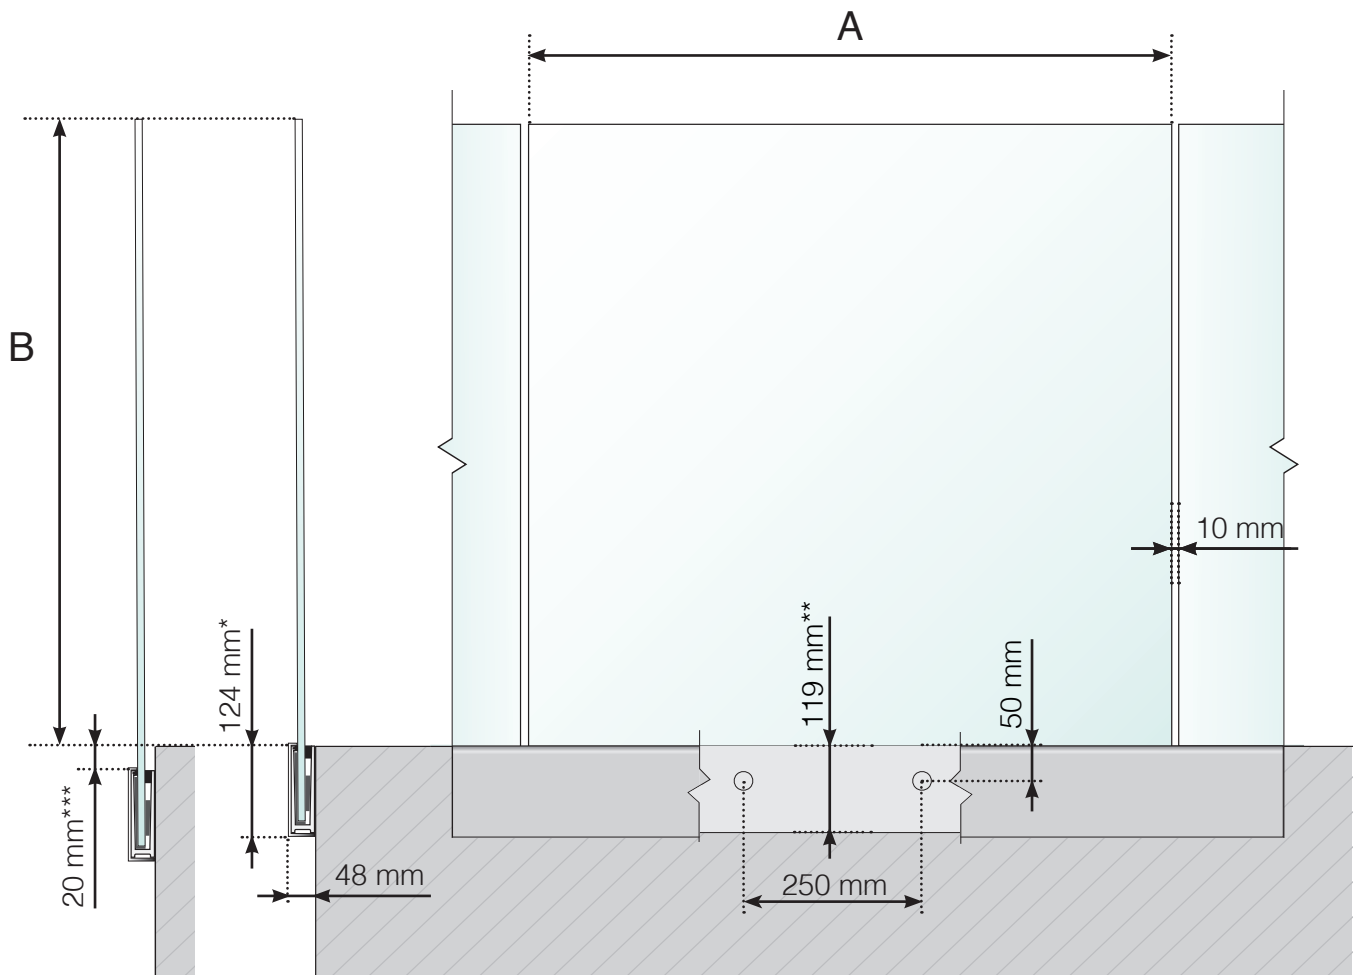

A - Glassets bredde afhænger af den totale længde på gelænderet og antal sektioner

B - Gelænderets totale højde

\* - Aluminiumsskinne

\*\* - Dækprofil

\*\*\* - Afstand til kant, for fæste i beton

Observér at tegningerne ikke har korrekt målstoksforhold

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.gelaenderbutikken.dk](http://www.gelaenderbutikken.dk)

18.05.2021 v.2.0



GELÆNDERBUTIKKEN.DK