


DETALJMÅL

RUSTFRITT REKKVERK MONTERT UTENPÅ MED OVERLIGGER I RUSTFRITT

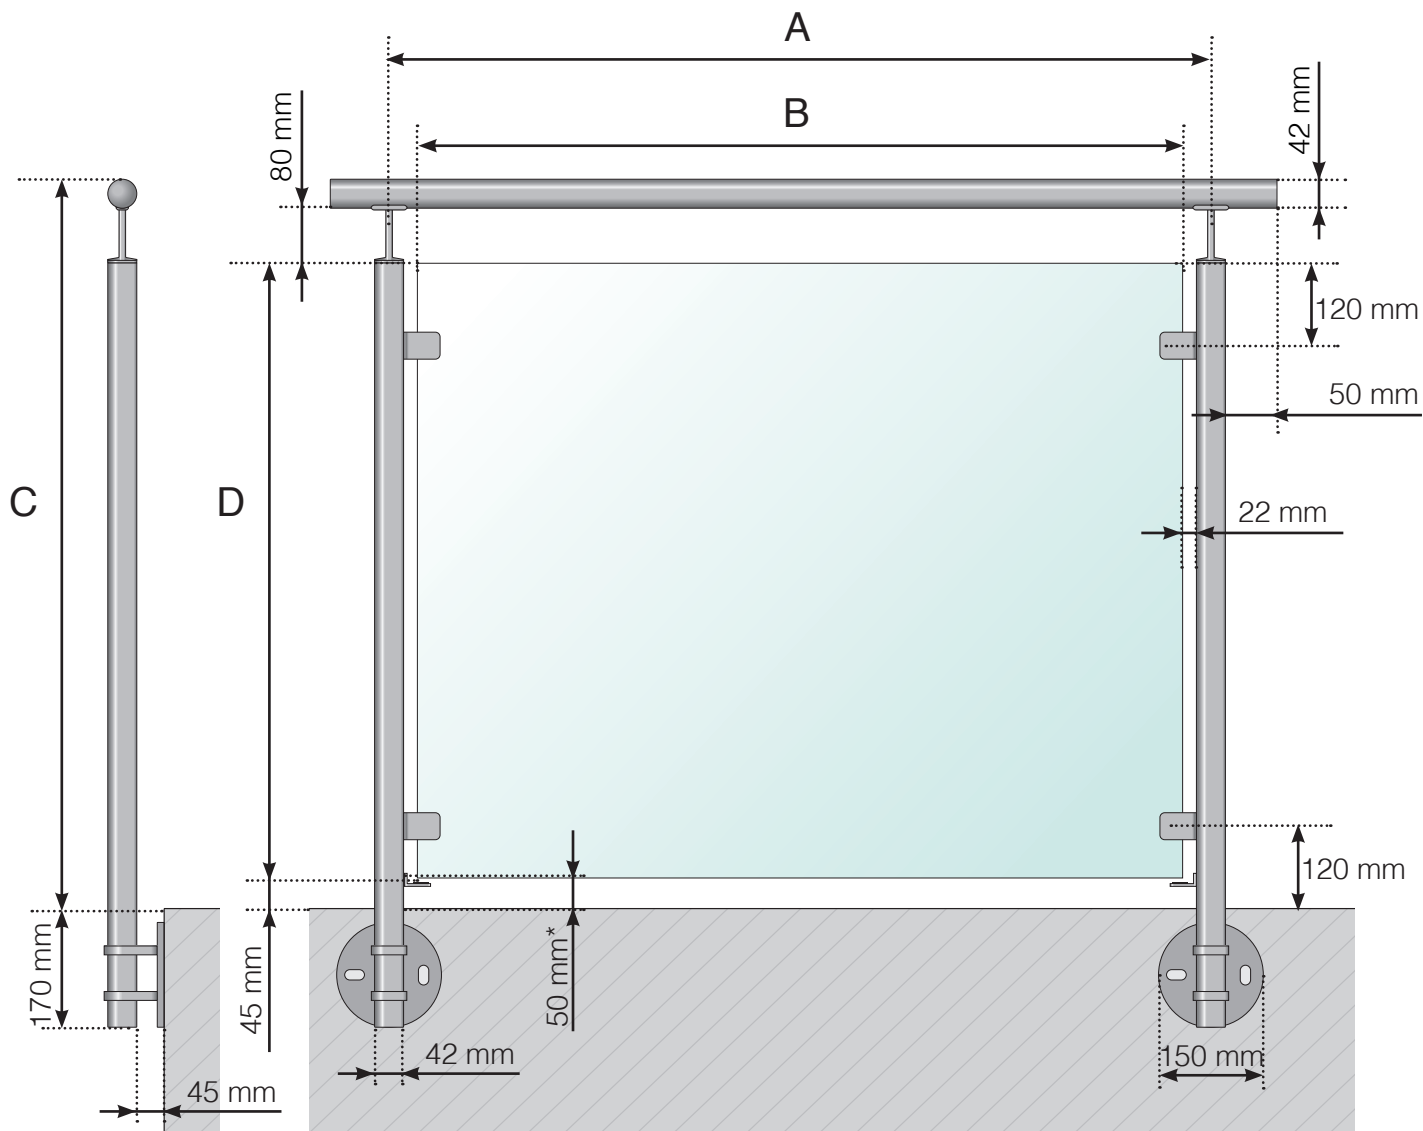

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde fra gulvets overflate

D - Glassets høyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räcquesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


18.05.2021 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

RUSTFRITT REKKVERK MONTERT UTENPÅ MED OVERLIGGER I TRE

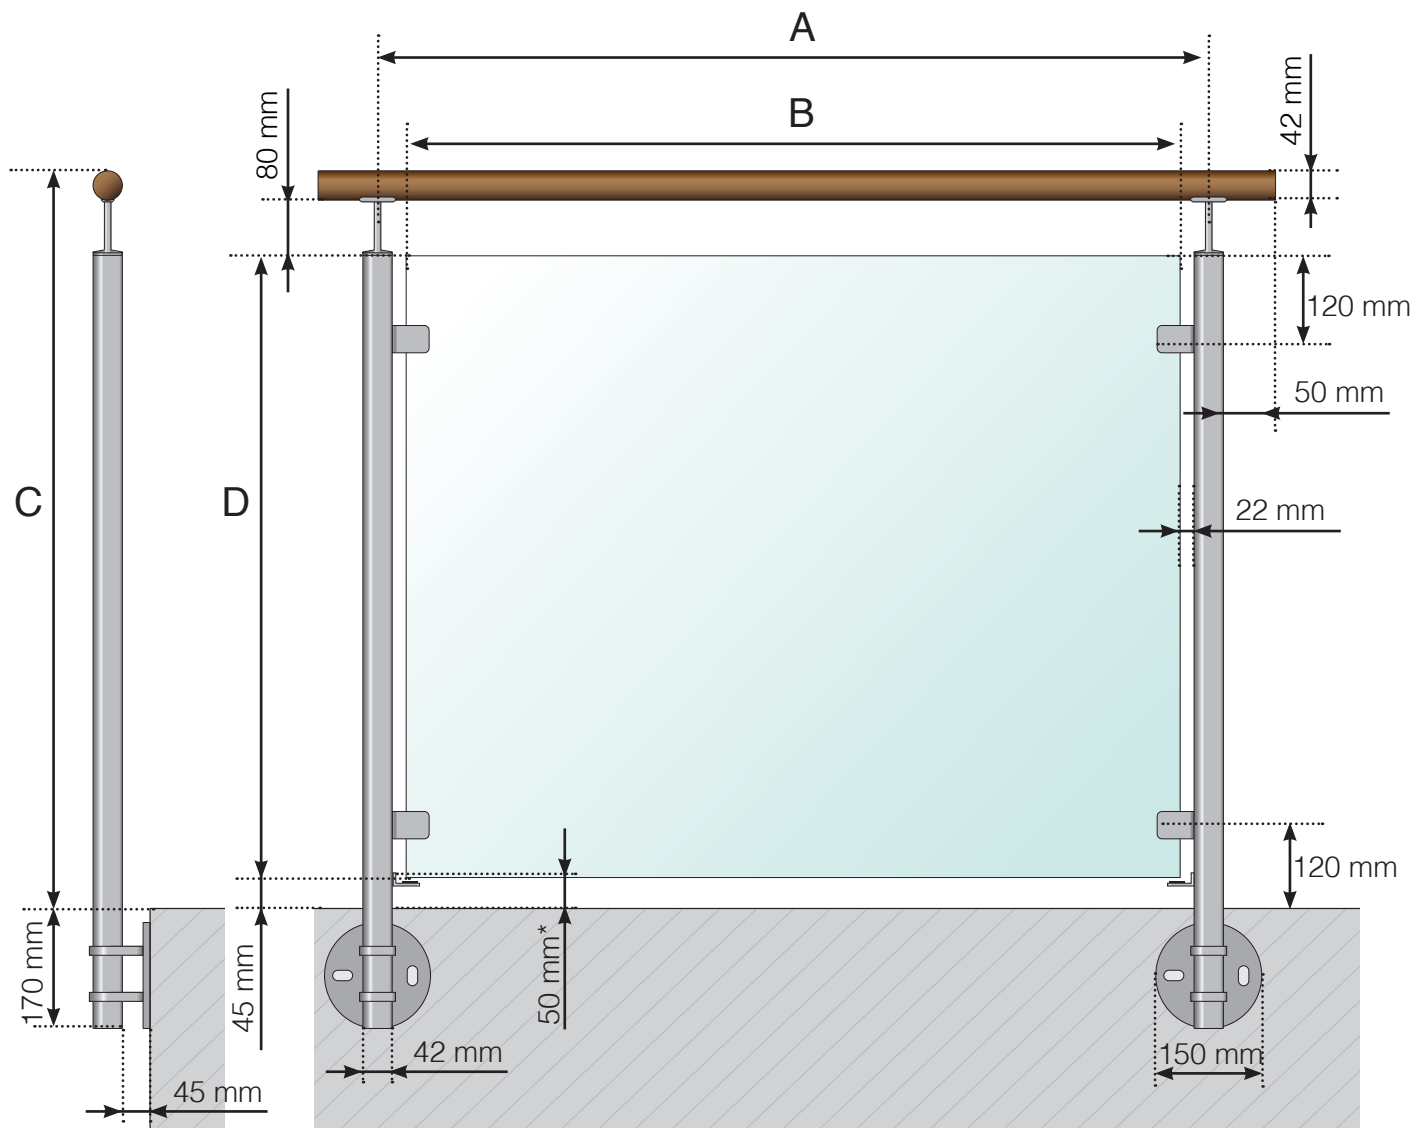

A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket

B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner

C - Rekkverkets totale høyde fra gulvets overflate

D - Glassets høyde

* Glassikring som tilbehør

Observer at tegningene ikke er i riktig skala

© Räckesbutikken Sweden AB - www.rekkverkbutikken.no


18.05.2021 v.2.0



REKKVERKBUTIKKEN.NO

DETALJMÅL

RUSTFRITT REKKVERK MONTERT UTENPÅ

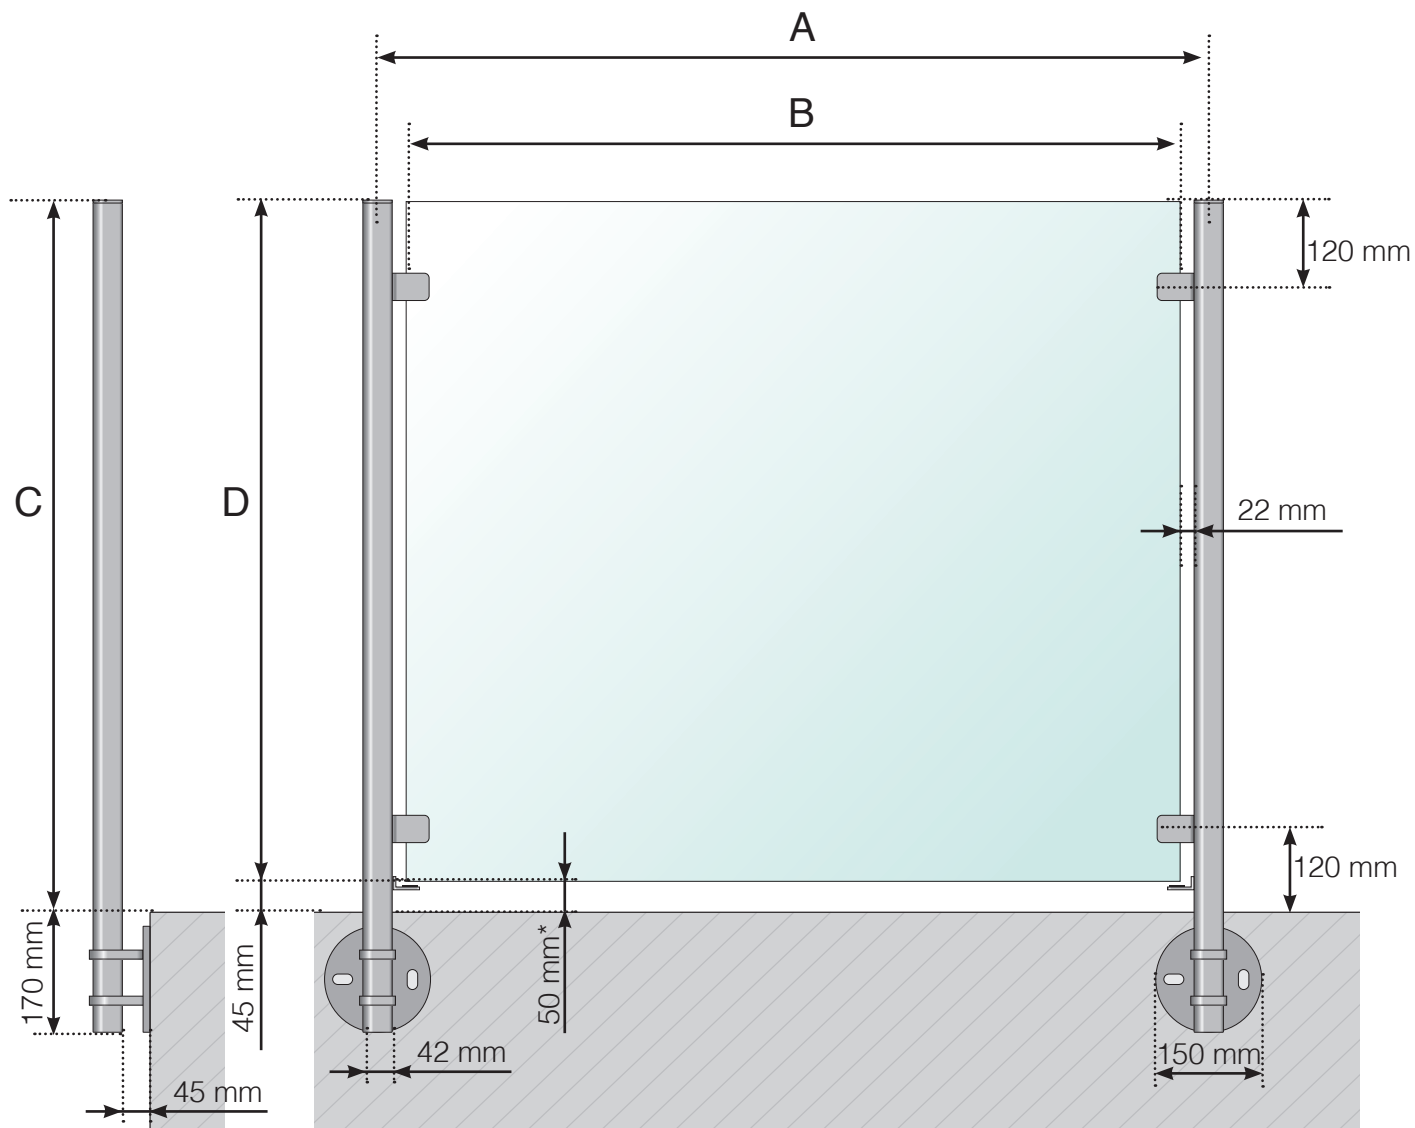

- A - Stolpenes c/c-mål avhengig av lengden på rekkverket
- B - Glassets bredde avhengig av den totale lengden på rekkverket og antal seksjoner
- C - Rekkverkets totale høyde fra gulvets overflate
- D - Glassets høyde

* Glassikring som tilbehør