

# SKRUVINFORMATION

---

Varje räcke är unikt för oss på Räckesbutiken. För att kunna skapa bästa möjliga infästning för ditt räcke använder vi inte en universalskruv utan väljer den som passar ditt räcke bäst.

När du konfigurerar ditt räcke så väljer vi ut vilken skruv som passar bäst och skickar sedan med skruven och tillbehör i din order.


För att se vilken skruv ditt räcke har trycker du vidare till översikt i konfiguratoren och tittar under “infästningsskruv”.

Nedan kan du se vilka skruvar vi använder oss av och som kan bli aktuella för ditt räcke.

# BETONGSKRUV

## SKRUVINFORMATION

### SKRUV FÖR BETONGFÄSTNING

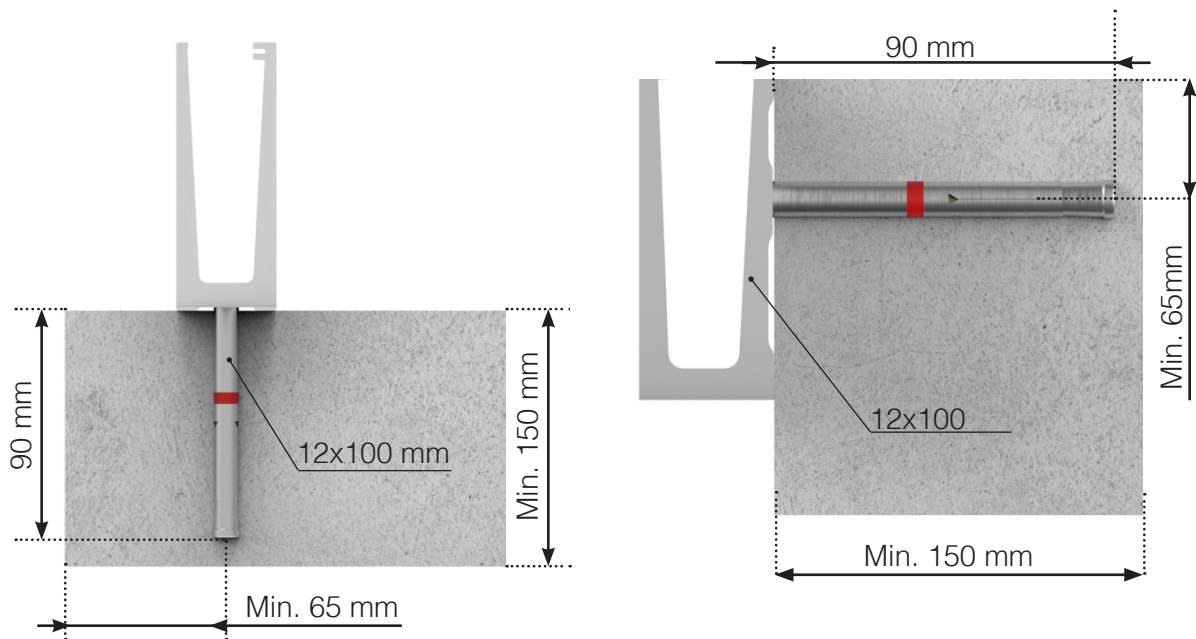

### Betongskruv Säkerhetsexpander A2 12x100mm

SKRBE12X100A2



Mått: 12x100mm

Minimalt infästningsdjup: 150 mm

Minimalt avstånd från kant: 65 mm

Bit: 6mm insex

Borr: 12mm

Observera att ritningarna inte är skalenliga

© Räckesbutiken Sweden AB - [www.rackesbutiken.se](http://www.rackesbutiken.se)

2020-11-09 v. 2.0




RÄCKESBUTIKEN.SE


# BETONGSKRUV

## SKRUVINFORMATION


### SKRUV FÖR BETONGFÄSTNING

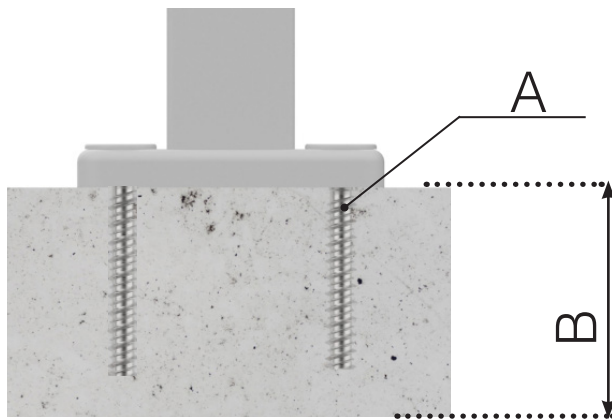


Betongskruv 7,5x80mm  
SKRBE75X800

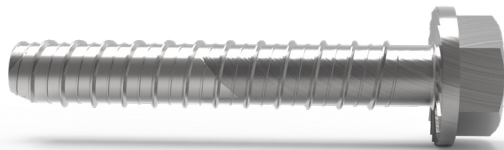

Mått (A) : 7,5x80 mm  
Minimalt infästningsdjup (B): 100 mm  
Minimalt avstånd från kant (C): 35 mm  
Bit: Hylsnyckel 10 mm  
Borr: 6 mm

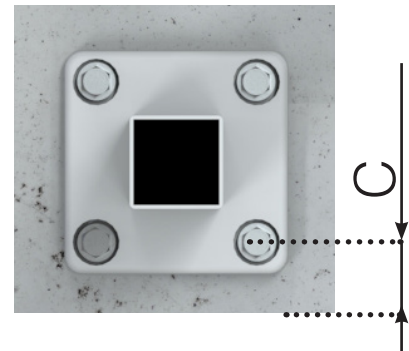


Betongskruv 10x90mm  
SKRBE10X90

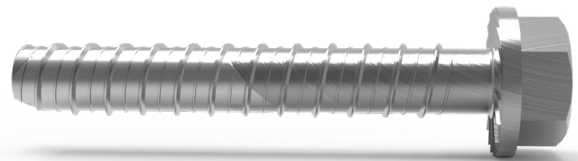

Mått (A) : 10x90mm  
Minimalt infästningsdjup (B): 115 mm  
Minimalt avstånd från kant (C): 45 mm  
Bit: Hylsnyckel 13 mm  
Borr: 8 mm

Betongskruv 12x90mm  
SKRBE12X90

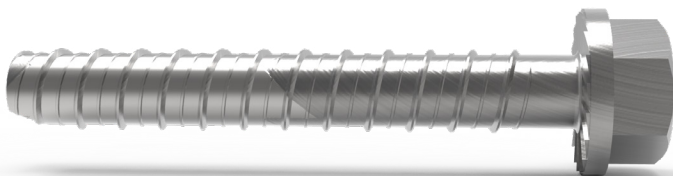

Mått (A): 12x90mm  
Minimalt infästningsdjup (B): 150 mm  
Minimalt avstånd från kant (C) : 50 mm  
Bit: Hylsnyckel 15 mm  
Borr: 10 mm